

SHINGLE DOG 15™ INSTALLATION GUIDELINES

SHINGLE DOG 15™ is a synthetic roof underlayment replacement for #15 saturated asphalt felt designed for use under asphalt shingles only.


SHINGLE DOG 15™ is a vapor barrier and must be installed above properly vented spaces. The deck surface must be: 2:12 slope or greater, dry, and free of dust, dirt, voids, loose nails and other protrusions. For roof slopes between 2:12 and 4:12, half lap the underlayment. SHINGLE DOG 15™ is not intended as to be the final primary roof covering, and must be covered within 30 days of installation.

SHINGLE DOG 15™ is installed parallel to the eave with the printed side up. Use 3" (15 cm) horizontal laps and 6" (15 cm) vertical laps. Overlaps must run with the flow of the water in shingle fashion. Apply SHINGLE DOG 15™ up all abutments at least 6" (15 cm).

For same day coverage, fasteners shall be installed at the printed fastening marks labeled with either corrosive-resistant roofing nails with a minimum head diameter of 3/8 inches or plastic capped roofing nails or plastic capped staples with a minimum plastic cap diameter of 1 inch. Fasteners shall be 90° to the roof deck and shall not be under or over driven. **DO NOT USE STAPLES:** use of staples will void SHINGLE DOG 15™ warranty.

For exposure up to 30 days, fasteners shall be installed at the printed fastening marks with a minimum 1" diameter plastic or metal capped roofing nails. Fasteners shall be 90° to the roof deck and shall not be under or over driven. In addition, doubling the overlap widths, taping over the seams, folding the overlaps before nailing and/or using a compatible sealant between the laps is recommended. For high wind zones, double fastening pattern (see FL 10078)

Repair any tears, holes, or damage to the underlayment with compatible caulking or exterior grade sheathing tape. Ensure any incorrectly applied fasteners are caulked and/or sealed to prevent possible moisture ingress.

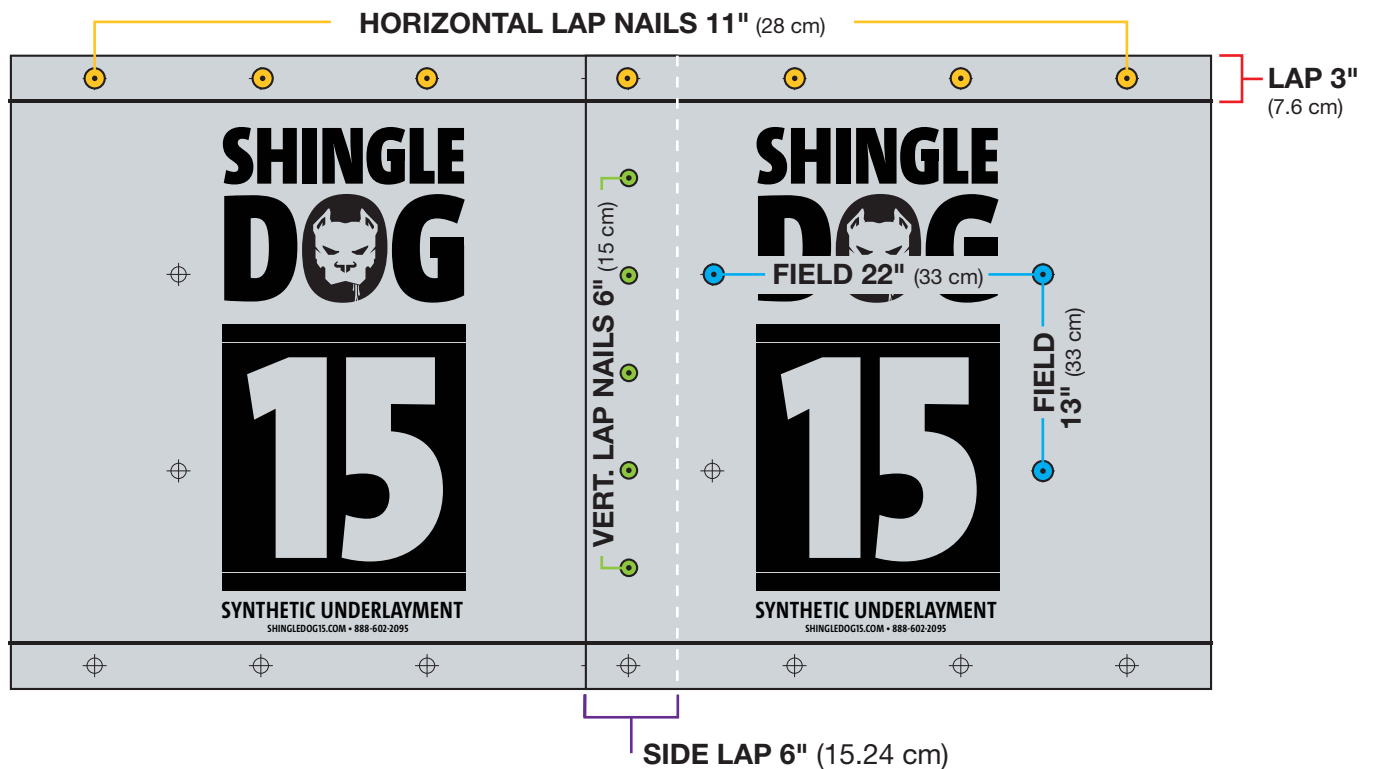

As with all roofing materials, always observe safe roofing practices (OSHA) and local building and safety codes. Use caution when walking or standing on SHINGLE DOG 15™. Moisture, dew, dust, snow, ice, debris and other jobsite conditions may change the coefficient of friction of SHINGLE DOG 15™ from during/after installation. Failure to use proper safety equipment and footwear can result serious injury or death.

SHINGLE DOG 15™

SHINGLE-GRADE SYNTHETIC

SHINGLED OG15.COM
855.602.2095

PO BOX 77515, 592 SHEPPARD AVE. WEST,
DOWNSVIEW, ONTARIO CANADA M3H 6A7

SHINGLE DOG 15™ GUÍA DE INSTALACIÓN

SHINGLE DOG 15™ es un revestimiento sintético para techos diseñado para reemplazar la tela asfáltica saturada #15 y para usarse solo debajo de tejas de asfalto.


SHINGLE DOG 15™ es una barrera de vapor y por lo tanto debe de instalarse sobre espacios con una ventilación adecuada. La superficie de la cubierta debe ser de una inclinación de 2:12 o mayor, debe de estar seca y libre de polvo, suciedad, agujeros, clavos sueltos y otras protuberancias. Para inclinaciones entre 2:12 y 4:12, superponga el recubrimiento a la mitad. SHINGLE DOG 15™ no está diseñado para ser la cubierta final y principal del techo y debe ser cubierto dentro de un plazo de 30 días después de la instalación.

SHINGLE DOG 15™ se instala paralelamente a las canaletas con el lado impreso hacia arriba. Use tramos horizontales de 3" (15 cm) y tramos verticales de 6" (15cm). Los tramos superpuestos deben de seguir el caudal de la lluvia en forma de capas. Aplique SHINGLE DOG 15™ a todos los empalmes al menos a una altura de 6" (15cm).

Para cubrirlo el mismo día, se deberán de instalar sujetadores en donde indica la marca impresa que es para los sujetadores, se puede hacer ya sea con clavos para techo resistentes a la corrosión con cabeza de por lo menos 3/8 de pulgada o con clavos para techo de cabeza de plástico o grapas con cabeza de plástico que cuenten por lo menos de una pulgada de diámetro. Los sujetadores estarán a 90° de la superficie del techo y no deberán ser muy empujados o protuberantes. **NO UTILIZAR GRAPAS**, el uso de grapas invalida la garantía SHINGLE DOG 15™.

Para exposición de hasta 30 días, los sujetadores serán instalados en donde indica la marca impresa que es para los sujetadores, con clavos para techo con cabeza de metal o plástico de un mínimo de 1" de diámetro. Los sujetadores estarán a 90° de la superficie del techo y no deberán ser muy empujados o protuberantes. Además se recomienda, duplicar el ancho de las superposiciones, poner cinta en las juntas, doblar las superposiciones antes de colocar los clavos y/o usar un sellador compatible entre cada tramo. Para las zonas de vientos fuertes, doble fijación de patrones (véase FL 10078)

Repare cualquier rasgadura, agujero o daño de la superficie de la cubierta con un sellador compatible o con una cinta adhesiva de revestimiento para exteriores. Asegúrese que cualquier sujetador que haya sido colocado incorrectamente sea sellado o se le aplique silicón, para prevenir cualquier posibilidad de humedad.

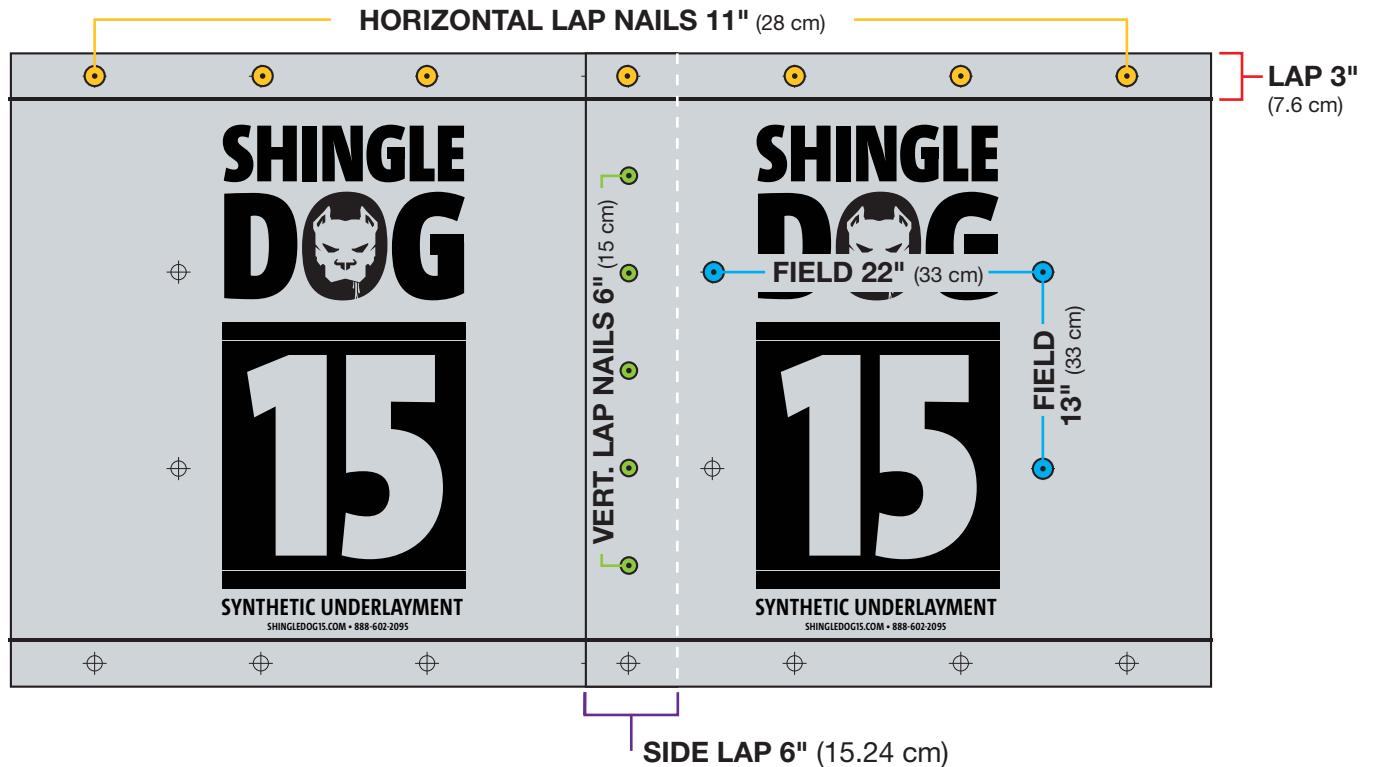

Como con todos los materiales para techo, siempre siga las prácticas de seguridad para techos (OSHA) y los códigos locales de seguridad y construcción. Tenga cuidado cuando camine o esté parado sobre SHINGLE DOG 15™. La humedad, el rocío, el polvo, la nieve, el hielo, escombros y otras condiciones del sitio laboral pueden cambiar el coeficiente de fricción de SHINGLE DOG 15™ al comienzo/durante/después de la instalación. El no utilizar el equipo de seguridad y zapatos adecuados puede ocasionar un accidente grave o la muerte.

SHINGLE DOG 15™

REVESTIMIENTO SINTÉTICO

SHINGLEDG15.COM
855.602.2095

PO BOX 77515, 592 SHEPPARD AVE. WEST,
DOWNSVIEW, ONTARIO CANADA M3H 6A7